

取扱説明書


Y39



このたびは、Y39スマートウォッチをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

一、外觀の説明

1. 本体の紹介

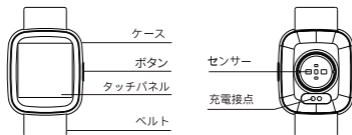

2. 充電の仕方



二、設定

電源オン: ボタンを押してください

1. 初めてご利用の方へ:

充電が十分にされているかを確認してください。充電が不足している場合は正常にご利用できません。

2. アプリケーションのインストールについて

(「Q Watch」アプリは無料でダウンロードすることができます。)

※注意: スマートウォッチの対応機種はiOS10.0またはそれ以降/Android5.0またはそれ以降/スマホBluetooth5.0です。

A: iOSの場合はApp Storeの検索画面で「Q Watch」と入力してダウンロードしてください。

B:Android の場合はGoogle Playの検索画面で「Q Watch」と入力してダウンロードしてください。

C:下記のQRコードを読み取り、「Q Watch」アプリをダウンロードすることができます。



3.Y39とのペアリング

「Q Watch」アプリを開き、デバイス管理をタップします。ペアリング設定中の「ns18」を選択し、ペアリングしてください。

注意:

- ①スマートフォンのブルートゥースはオンの状態。
- ②ペアリング中はスマホと本体は30cm以内にしてください。
- ③Androidスマートフォンでns18を搜索できない場合はスマートフォン設定一権限一「Q Watch」の手順で設定してください。全てのアクセス権限を許可します。

三、機能の説明

A. メイン画面:

日付/時間/歩数/バッテリー残量/Bluetooth接続状態などを表示します。



B. 歩数画面:

スマートウォッチを装着すると当日の運動の歩数、運動した距離、消費したカロリーを記録し、appと同期されます。



C. 心拍画面:

手首に装着したままで5-7秒お待ちいただくと、心拍数が表示されます。

(センサー部がずれると計測できません)



D. 睡眠モード:

睡眠モードで「睡眠時間」「深い睡眠」「浅い睡眠」を自動的に計測されます。



E. 新着メールの通知:

メール(SMS)、Line、Facebook、WeChatなどアプリの通知が来ると、スマートウォッチはメッセージの内容を表示します。



F. 音楽コントロール:

音楽メニューに入り、再生をクリックすれば、音楽の再生ができます。⏮️ をクリックすると、中止あるいは再生継続ができます、⏪️ をクリックすると前の歌を放送し、⏩️ をクリックすると次の曲が放送されます。



G. 電卓:



H. 言語設定、明るさ調整:



I. リモートカメラ:

アプリのカメラ画面を開いて、スマートウォッチの画面をタップするか、本体を振ると遠隔撮影ができます。



J. 他の機能:



目覚まし時計



ストップウォッチ



水を飲む



天気



座りがちな
マイソナー



着信通知



明るさ調整



設定



ゲーム



健康



QRコード

注意事項

1、**充電時間は約90分です。**尚、充電の際に下記、充電電圧、電流以下のアダプターを御使用ください。

基準値を超えるアダプターを使用すると発火する恐れがあります。

例) アイパッド、車載用の充電アダプター等

【対応アダプターの基準値】5V1A以下

2.充電時は周囲に「金属製品」「水」などを置かないでください。

触れると充電器が誤動作し発火の恐れがあります。

3.水泳、ダイビング、飛び込み、シャワーでは使用しないで下さい。

またこの製品を水中に浸さないで下さい

4.この製品は、電子モニターですが、データはあくまでも参考値です。

医療上の利用は、ご遠慮下さい。

5、**光電センサーは高感度LEDです。**傷を付けないように御注意下さい。長時間腕に付ける場合、汗染みや埃などが付着し易いため、定期的に柔らかい布で拭いて下さい。

6、ベルト、ケースなどの金属部分は、色落ち・変色などしやすいので、お取り扱いには十分お気をつけください。

7、本製品を数か月以上使用しない場合は、製品を完全に充電してから乾燥した場所で保管してください。

8、充電しない時は充電器を電源から抜いてください。

9、スマートウォッチとマグネット部をしっかりと接続させてください。

スマートR 保証書

保証期間 3ヶ月

通常使用にて故障が発生した際はこの保証書と商品をお買い上げ店にお持ちください。3ヶ月間無料修理いたします。

但し保証期間内であっても、下記の場合は有償修理となります

1. お買い上げの日から3ヶ月以降の故障。
2. 落下あるいは衝撃など誤った使用による故障とみなされるもの。
3. 外装部及び付属品の破損は保証期間内であっても有償になります。
4. 生産完了等で修理不可の場合は同等商品で代替とさせていただきます。
5. 火災、天災による故障。
6. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理、交換により記録内容が消失する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
7. この保証は日本国内のみ有効です。
8. 保証書のご提示がない時。
9. 使用損耗あるいは経年劣化により色褪せ発生する時。

ご購入日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

お客様:

ご住所

ご氏名

販売店印

〒110-8761 東京都台東区東上野1-1-12



株式会社 **タスク**