

型番：NY18




® 214-108973




スマートウォッチ 取扱説明書

一、製品仕様

1. 各部名称

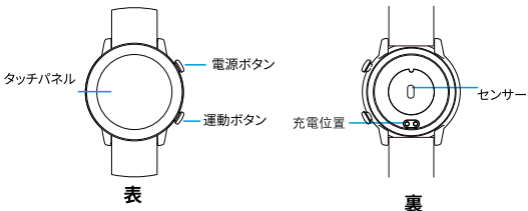


2. 充電方法

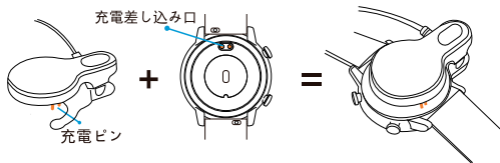

向きが逆の場合は充電できませんのでご注意ください。

1) 充電中は、画面に  が表示されます。

充電するために、本体は動かないでください。画面は暗くなりますが、充電はされております。電源ボタンを押すことで、充電状態を確認できます。

2) 充電を開始すると、画面に充電中マークが表示され約5秒間点灯されます。充電完了の確認は電源ボタンを押してください。  の緑色ゲージ全て溜まるとフル充電されたこととなります。

二、はじめてご利用の方へ

このスマートウォッチは携帯電話でインストールしたアプリケーションと同期させて使用致します。

1. アプリケーションのインストールについて（「F Fit」アプリは無料でダウンロードすることができます。）

注意：スマートウォッチの対応機種は IOS9.0 またはそれ以降 / Android4.4 またはそれ以降のスマートフォンです。

A: iOS の場合は App Store で「F Fit」を入力してダウンロードしてください。

B: Android の場合は Google Play、「F Fit」を入力してダウンロードしてください。



iOS



iOS



Google play




Google play

2. 本体の操作について

電源ボタンを 5 秒間長押しすると、電源が入ります。

電源を入れると日付と時刻の画面が表示されます。指で上下左右スライドすることで、様々な画面に切り替えることができます。（※初期状態では時刻が正確ではない為、スマート

ウォッチとスマートフォンの「F Fit」アプリをペアリングすることで、自動調整されます。また、スマートウォッチの時刻は西暦のみ対応となります。お客様のスマートフォンは暦法のところ「西暦」を設置してください。（詳しくはQ&Aのをご参考してください。）

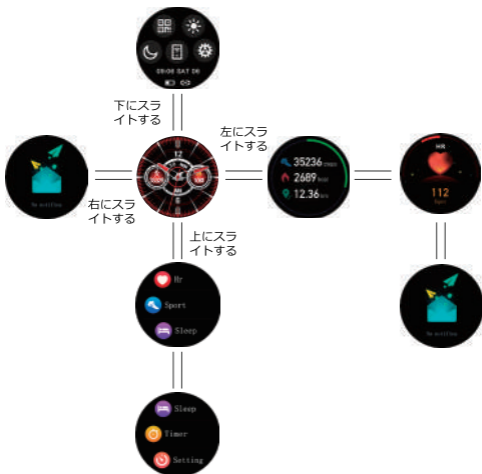

※左にスライドすることで1つ前の画面に戻ることができます。

3. デバイスへの接続（携帯電話とアプリの同期方法）

対応のデバイス：Android 4.4及びそれ以降、スマートフォン:Bluetooth5.0
iPhone 4S及びそれ以降、iOS 9.0以上のスマートフォンに対応します。

1) スマートフォンで「F Fit」をダウンロードします。

2) スマートフォンの「Bluetooth」をオンにします

注：「NY18」と検出（表示）されますが接続はしないでください。

（アプリ内で接続をします。）

3) 「F Fit」アプリを起動した後、新規の場合、「新規ユーザー登録」をタッチして、アカウントを作成します。ご使用のメールアドレスとパスワードが必要になります。

パスワードはご自由に設定して大丈夫です。

パスワードを忘れてしまった場合は「パスワードを忘れた方」をタップするとパスワードを再設定するメールが送信されます。

ビジターログイン（簡単登録）としてお使いいただけます。



「新規ユーザー登録」しなく、「ビジターログイン」としてもお使いいただけます。

4)ログインした後、ユーザー情報を設定します。項目毎に入力、選択をしてください。設定した後これらの情報はスマートウォッチと同期されます。

心拍数、歩数について、F FITにデータの書き込み/読み出しの許可をONにしてください。

5) アプリを起動して、下記の手順で、ペアリングしてください。

アプリ内で接続をします。

左下の「データ」⇒「クリックしてデバイスを追加します」⇒「NY18_xxxx」を接続してください。接続完了後、スマートブレスレットの時間と日付はデバイス（スマホ）と同期します。

※ NY18_xxxxの_xxxxはスマートウォッチのオリジナル番号です。



4. 接続時のご注意

- 1) スマホの「Bluetooth」の設定がオンになっているかどうかをご確認ください。
- 2) スマホに十分な電池残量を確保してください。
- 3) 接続時スマートウォッチをスマートフォンの50cm以内においてください。
- 4) Androidの場合アプリでデバイスを探し出せなければ、携帯の機能制限で「Fit」のBluetooth共有の許可を確認してください。

三、スマートウォッチ本体について主要な機能紹介

A. 電源ON/OFF

電源ボタンを5秒長押しで電源ONになります。

電源ボタンを5秒長押しで電源OFFになります。

B. 総合画面

メイン画面で下にスライドして総合画面になります。

1. バーコード

携帯機種に応じて、アプリFIT (IOS、Google Play) のバーコードを表示します。まだ、ダウンロードをされていない方はこちらから読み取ることができます。

2. 画面の明るさ

「+」、「-」により、画面の明るさ調整します。

3. 安心モード

「オン」により、電話通知機能、画面点灯機能をOFFにします。

○オンにする

○オンにする (23 : 00-08 : 00)

○消す

4. 携帯探す

1回タッチすると、携帯電話を振動します。

5. 各種設定

1. テーマ選択 (ディスプレイ変更)

スライドでお好きなスタイルを選んでください。

2. 明るい画面時間5秒~15秒から選んでください。(画面が点灯している時間)

3. システム再起動


工場出荷時の状態に戻す。時計の表示は「工場を復元する」

スマートウォッチについて (バージョン)

電源オフ

メイン画面で上にスライドして機能画面になります。

C. 心拍数の手動測定と24時間自動測定

1. 【手動測定】  (アイコン) をタップすると1秒後に心拍の計測が開始されます。数十秒後測定結果が表示されます。

スマートウォッチが腕にしっかりと面していないと計測されない場合がございます
手動で測定された心拍数はデータとしてデバイスに自動的に保存されません。

2. 【自動測定】 アプリ内で項目「デバイス」にある「自動的に心拍数測定」をONにすると、5分毎に心拍数測定します。

のちほどアプリ内で項目「データ」にある「心拍数」にて時間ごとのグラフとしてチェックすることができます。

D. スポーツ

走る、クライミング、歩く、乗馬、フットボール、バスケットボール、卓球、バドミントン、泳ぐ項目があります。

計測したい項目を選んで「GO」で開始します。

項目に応じてカロリー、心拍数、歩数、利用時間などを計測することができます。
停止の場合は、運動ボタン（右下）をゲージが溜まるまで長押し→ ■をタッチして停止します。

△ボタンは再開となります。

E. 睡眠

昨夜の総睡眠時間が表示され、どのくらい睡眠をとったかチェックできます(注意 18時-翌朝6時の間のみ睡眠測定されます)

何にも操作しないと画面が暗くなり、スタンバイ状態になります。

注意 アプリでグラフとして日付ごとの睡眠時間を確認することができますが反映に30分程お時間がかかります。

F. タイマー (ストップウォッチ機能)

▶を押すと時間を計測することができます。

ラップ機能もございます(99回まで可)

G. 秒読み (カウントダウン)

1秒.3秒.5秒.10秒または「+」をタッチしてお好きな時間を選べます。(最大23時間59分59秒まで)

H. 通知

直近のメッセージを確認することができます。

最大3通までメッセージが保存されます。画面をタッチすると、メッセージをチェックできます。

その他

電話着信時：相手からの着信を確認することができます。スマートウォッチ画面を1回押して、着信拒否することができます。電源ボタンを押すとスマートウォッチの振動を停止することができます。

電話、LINE、SMSなどの通知設定について、詳しくは【四、「F Fit」アプリ画面操作 (通知)】をご参考ください。

四. 「F Fit」アプリの基本設定

1. 「データ」をタッチすると歩数、距離、心拍数、睡眠、運動項目が表示されます。



I. 歩数、距離、

歩数、距離や消費カロリーなどデータを表示されます。

J. 心拍数

24時間の心拍数を表示されます。

K. 睡眠

睡眠データを表示されます。

L. 運動 (GPSモーション)

移動距離、カロリー、歩数の測定と、移動ルートを表示することができます。

「スタート」をタッチして、測定を開始いたします。

停止方法: ゲージ溜まるまで長押し、■を押して停止します。

「F Fit」アプリを開く→「デバイス」をタッチして画面に文字盤センター、通知、リマインダー設定、自動的に心拍数測定、腕を上げて画面オン、デバイスを探す、振って撮る、その他の設定項目があります。

「ダイヤルセンター」をタッチしてお好きなスタイルを選んでください。




M. 文字盤センター (ディスプレイの変更)

「ダイヤルセンター」をタッチしてお好きなスタイルを選んでください。

N. 通知（スマートウォッチでお知らせ）

「Fit」アプリを開く→「端末」→「通知」→「電話」「LINE」や「メール」などONにした項目をスマートウォッチがお知らせしてくれます。

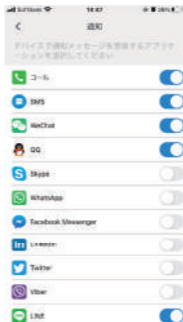

O. リマインダー設定

アラーム通知、座りがち通知や水飲み通知など設定できます。

P. 自動的に心拍数測定

ONにすると5分ごとに自動心拍数測定

Q. 腕を上げて画面オン

この機能を設定すれば、腕を回しディスプレイをみた際に、画面が点灯します。

R. デバイスを探す（スマートウォッチを探す）

「デバイスを探す」をタッチするとスマートウォッチを振動させます。
ただし、5m～10mの範囲になります。障害物によって反応する距離が変わります。

T. 振って撮る

「振って撮る」をタッチすると、写真モードになります。腕を振ると写真を撮ることができます。

U. その他の設定

装着位置 左⇄右（測定精度アップための機能です）
ユニット設定（メートルorヤード）
時間単位（24時表示or12時間表示）
ファームウェアの更新（バージョンの更新）
MACアドレス 表示のみ
リセット(初期化)



V. 関心

同じスマートウォッチをお持ちの方のデータ共有することができます。共有される方のIDが必要になります。

※IDはアプリ内右下項目の「自分」をタップすると表示されます。

「F Fit」アプリを開く→「自分」、個人情報、対象の設定、使用ガイド、もっとがあります。

個人情報:アバター、(写真)、ニックネーム、身長、体重、誕生日、性別、測定校正、肌色を選択

目標の設定:運動目標、睡眠目標

使用ガイド:中国と英語で使用説明を表示します。

もっと:フィードバック(ご注意:フィードバック(問い合わせ)に送信しても返信できかねるため、ご購入先のお店へお問い合わせをお願い致します)



四、注意事項

1、**充電時間は約120分です。**尚、充電の際に下記、充電電圧、電流以下のアダプターを御使用ください。

基準値を超えるアダプターを使用すると発火する恐れがあります。

例) アイパッド、車載用の充電アダプター等

【対応アダプターの基準値】5V1A以下

2、充電時は周囲に「金属製品」「水」などを置かないでください。

触れると充電器が誤動作し発火の恐れがあります。

3、水泳、ダイビング、飛び込み、シャワーでは使用しないで下さい。

またこの製品を水中に浸さないで下さい

4、この製品は、電子モニターですが、データはあくまでも参考値です。 **医療上の利用は、ご遠慮下さい。**

5、**光電センサーは高感度LEDです。**傷を付けないように御注意下さい。長時間腕に付ける場合、汗染みや埃などが付着し易いため、定期的に柔らかい布で拭いて下さい。

6、ベルト、ケースなどの金属部分は、色落ち・変色などしやすいので、お取り扱いには十分お気をつけください。

7、本製品を数か月以上使用しない場合は、製品を完全に充電してから乾燥した場所で保管してください。

8、充電しない時は充電器を電源から抜いてください。

9、スマートウォッチとマグネット部をしっかりと接続させてください。

五、よくある質問

Q 電話、SMS(Line、Twitteなどのアプリ)通知が来ません。

A 本製品の通知機能は、前提として携帯電話が通知をオンにしている状態でないといけません。

メールやSMSなどの「通知をする」を携帯電話で設定することで、スマートウォッチでも通知を受け取ることができます。

お手数ですが、下記の設定をお願いいたします。

メッセージアラートは「F Fit」アプリを開く→「デバイス」→「通知」→「電話」「LINE」や「メール」などONにしてください。また、携帯自体の確認もお願いいたします。

携帯の「設定」→「通知」→「メール」や「LINE」などご確認してください。

Android 搭載端末の位置情報の使用をアプリに許可することで、アプリによるサービスや情報提供を受けられるようになります。

お手数ですが、下記の手順でお試してください。1.「設定」→「位置情報」2.画面右上にあるスライダを切り替えてオン/オフの設定を行います。オンに設定してください。

Q: 心拍数(睡眠)の測定はどうして精度が低い?

A: 電子センサーを通して人体の活動を観測するヘルスケア製品であるため、医療製品ほどの精度には及びません。あくまでもデータを参考値としてお考えください。

Q: アプリの機能制限の設定を変更するにはどうすればいい? (Androidに限る)

A: 設定-機能制限管理-「F Fit」アプリを探し出す-このアプリを信頼すると設定する。

1. 安全管理もしくはキャッシュ削除のアプリがある場合、「F Fit」をホワイトリスト(信頼リスト)に入れてください。

2. 携帯の機能制限プログラムで「F Fit」を信頼すると設定し、着信通知などを許可してください。

Q: 時刻の表示方法を設定するにはどうすればいい?

A: スマートウォッチはスマートフォンと同じ時刻を表示します。

つまりスマートフォンの時間を12時間表示に設定すれば、スマートウォッチも12時間表示となります。

操作手順:

スマートフォンで「F Fit」アプリを開く→「端末」→「解放」(画面の一番下) デバイスを一度切断して、再度接続すると時間は携帯とリンクできます。また、アプリは「西暦」のみ対応のため、お客様の携帯は暦法のところを「和暦」に設定すると携帯のデータと時計が完全に同期しません。1.改善方法:設定→一般→言語と地域→暦法のところで西暦を選択してください。設定が終わったら、再度アプリを開き、デバイスを接続してみてください。その場合スマートウォッチを再起動する必要があるかもしれません。

六、基本仕様

| | |
|---------------|--------------|
| 本体重量 | 75.5g |
| データ転送 | Bluetooth5.0 |
| Bluetooth通信距離 | 5-10M(見通し距離) |
| 電池規格 | リチウムポリマー電池 |
| 電池容量 | 200mAh |
| 充電電圧 | 5V |
| 充電電流 | 0.1A |
| 運転温度 | -5~ 40℃ |
| 防水 | IP68防水 |

七、セット内容

1. スマートウォッチ×1
2. 日本語取扱説明書×1
3. 充電クリップ

スマートR 保証書

保証期間3ヶ月

通常使用にて故障が発生した際はこの保証書と商品を、お買い上げ店に'お持ちください。3ヶ月間無料修理いたします。但し保証期間内であっても、下記の場合は有償修理となります。

- 1、お買い上げの日から3ヶ月以降の故障。
- 2、落下あるいは衝撃など誤った使用による故障とみなされるもの。
- 3、外装部及び付属品の破損は保証期間内であっても有償になります。
- 4、生産完了等で修理不可の場合は同等商品で代替とさせていただきます。
- 5、火災、天災による故障。
- 6、記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理、交換により記録内容が消失する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
- 7、この保証は日本国内のみ有効です。
- 8、保証書のご提示がない時。

ご購入日 年 月 日

ご住所
ご氏名

販売店印

お問い合わせ電話:

タスクサービスセンター: 03-3558-6133

〒110-8761 東京都台東区東上野1-1-12



株式会社 **タスク**