

スマートブレスレット 取扱説明書



使用前、取扱書を読んでください。

一、

◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

◎お読みになったあとはいつでも見られる所に大切に保管してください。

二、

ご不当な修理や改造による故障及び損傷の場合、無料修理、交換、返品は致しかねます。予めご了承ください。

製品仕様

1.各部名称



2.ペアリングする

1) 対応OS

①Bluetooth対応: Bluetooth4.0以降


②対応機種: IOS8.0/Android4.4以降

AndroidとIOSは「iband」というアプリを検索してダウンロードしてください。

2) Bluetoothの接続

方法1:



ステップ1: 携帯電話のBluetoothをオンにしてください。

ステップ2: 「iband」アプリをオンにして、左上  設定ページに入る、デバイスを検索してペアリングできます。(プレセットBluetooth名: B15)

ご注意：AndroidスマートフォンはGPS機能をオンにする必要があります。

方法2:

ステップ1: 歩数計画面でタッチキーを3秒長押しすると、QRコードが表示されます。

ステップ2: アプリ「iband」をオンにして、左上の  のマークを押し、設定ページに入る、デバイスをバインドするの  リックし、QRコードをスキャンして接続します。

ご注意：携帯電話によって、QRコードは違います。

3) プレスレットの解除

アプリ「iband」をオンにして、ペアリング画面で解除することができます。

ご注意：iPhoneシリーズは端末でBluetoothのペアリングした履歴（B15）を削除する必要があります、しないとプレスレットの解除が出来ません。




1) 歩数画面: プレスレットを装着して、自動的に歩数の計測ができます。Bluetoothが接続されていない場合、タッチキーを3秒長押し、QRコードが表示されます。



2) トレーニングモード画面: サイクリングモード/ランニングモード/水泳モード



タッチキーを長押ししてトレーニングモード画面に入り、短押しして各トレーニングモードに切り替えます。

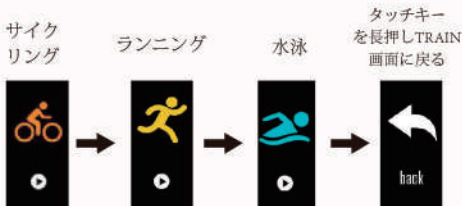

(長押し計測スタート)



(長押し計測完了)

3) 心拍数: 心拍数画面に切り替ると、一度振動したあと、自動的に心拍数の測定を開始します。

10秒お待ちください。



4) 睡眠：前夜の睡眠データが表示されます。



5) 目覚まし時計：アプリ「iband」をオンにして、設定ページで最大3つのアラームの設定ができます。スクリーンに設定した時間が表示されます。設定した時間になると、プレスレットが振動でお知らせします。



6) スマートフォン検索：タッチキーを3秒長押しするとスマートフォンの検索機能が起動します。タッチキーを押した際にスマートフォンから通知音が出ます。
(着信音がいうところ
マナーモードが解除されている時)
スマートフォンを探す際に役に立ちます。



7) デバイス情報：タッチキーを長押しするとプレスレットのBluetoothアドレスコードとファームウェアのバージョンが表示されます。




8) 電源ON/OFF: 製品のスクリーンタッチキーで3秒長押しすると時間画面が表示されます。短押しすると、異なる機能モードに切り替えます。電源オフ画面に切り替えて、タッチキーを3秒押しすと電源オフになります。



アプリの機能及び設定


①運動計測

プレスレットを装着したままで、自動的に歩数、距離、カロリー消費量がアプリで表示されます。

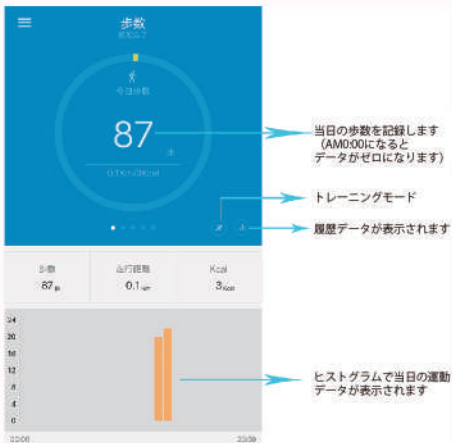

②睡眠モード

スマートブレスレットを装着したままで寝ると、自動的に睡眠状態が計測されます。

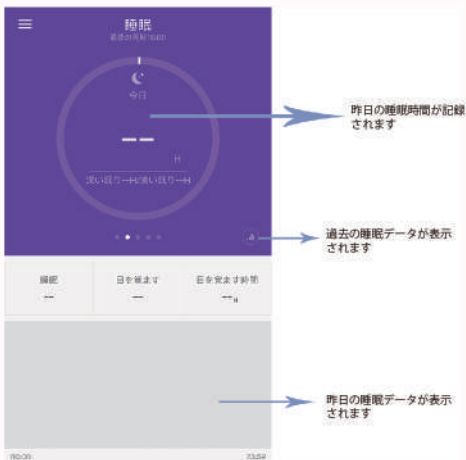


③心拍測定

方法1: B15スマートブレスレットで心拍数を測定できます
心拍数画面に切り替えて、3-5秒後自動的に心拍数が計測されます。測定が完了すると心拍数が表示されます。

方法2: アプリ「iband」で心拍数を測定します

B15スマートブレスレットとアプリ「iband」の接続後、アプリ「心拍数画面」で測定をクリックすると測定を開始します。

アプリでは自動的に24時間心拍数を計測することができます。30分ごとにデータを収集し、計測したデータを同期後、アプリ上で確認ができます。
(一週間/ヶ月/一年のデータを確認することができます。)

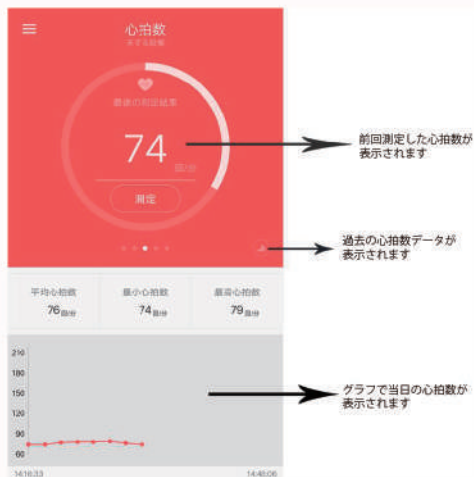

ほかの機能について

B15スマートブレスレットとアプリ「iband」の接続後、以下の機能をご利用いただけます。

リモートカメラ

アプリのカメラ画面を開いて、スマートブレスレットのタッチキーをタッチしたり、揺らしたりすると、遠隔操作することができます。

スマホを探す

(スマホを探す)画面を長押しすると、スマホは音と振動でお知らせします。

リマインダー機能

着信通知：通話アラートをオンにすると、電話がかかってきたら、ブレスレットは振動でお知らせします。

メッセージ通知：SNSを受信すると、ブレスレットが振動でお知らせします。

長座り注意

時間を設定し、設定した時間になるとブレスレットが振動でお知らせします。

アラーム設定

最大3つのアラームを設定できます。スクリーンに設定した時間が表示されます。設定した時間になると、ブレスレットが振動で通知します。

APP対応種類

WeChat/QQ/WhatsApp/Facebook/Line。アプリの通知などを振動（バイブレーション）でお知らせします。

腕を回す

この機能を設定すれば、設定時間帯に腕を回すと、デバイスが点灯されます。

設定手順：アプリ「iband」を開く→左上の「設置」→「スマートディスプレイ」をオンにしてください。

IP67防水

IP67高防水防塵デザイン、日常生活の手洗いや洗顔などはもちろん、水関係のスポーツも楽しんで頂けます。

※お風呂、サウナ、温泉水や温泉の湿気は故障の原因となります。

よくある質問

Q: 時計画面を切り替え

R: 時間の画面で、長押しすると、時計画面を切り替えます。

Q: 時間時差の設定方法

R: スマホ -- 設定 -- 一般 -- 言語と地域 -- 暦法のところで、「西暦」を選択。設定が終わりましたら、再度アプリを開き、デバイスに接続してください。

Q: 通知機能が効かない場合

A: スマホの「設定」をタップして、「通知」--「Line、着信等」--「通知を許可」をオンにしてください。「iband」を開いて、「設置」--「リマインダー機能」-->「アプリの通知、着信等」をオンにしてください。

ご注意点

- 1) お使いになる前に、この説明書をよくお読みいただき、機能と注意事項をご理解ください。
- 2) このプレスレットの心拍数（ハートレート）計測は補助的な物で、医療機器の代替品としては使用できません。
- 3) 防水IP67で、手洗い時にも取り外す必要がありません。※汗、雨、水しぶきに対応しています。ただし、ダイビングまたはシャワー時に長時間使用することはできません。

製品仕様

材質: TPE

バンド材質: シリコン

重量: 28g

サイズ: 40*25*12mm

スクリーンサイズ: 0.96インチ

バッテリー容量: 90mAh

無線距離: 5-10M

防水等級: IP67

メモリー: 256kb

対応機種: Android & IOS

梱包内容: 本体*1/USB充電ケーブル*1/日本語取扱説明書*1