

105g銅版紙

四色印刷

成品尺寸70*100mm

semiro 型番：A60 © 2021-20208

スマートウォッチ 取扱説明書




この度は弊社の製品をご買上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

使用上の注意事項

- 1.充電時間は約 3H です。なお充電の際に充電電圧5V/1A以上のアダプターは使用しないでください。発火する恐れがあります。
2.水分が付いた状態で充電しないで下さい。
3.水泳、ダイビング、飛び込み、シャワーでは使用しないで下さい。
4.この製品は、電子モニターですが、データはあくまでも参考値です。

充電方法

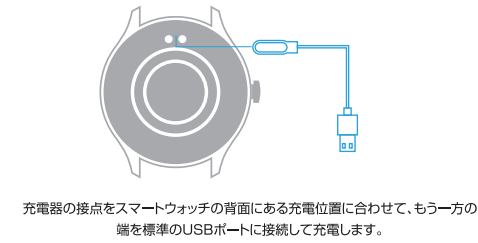

充電器の接点をスマートウォッチの背面にある充電位置に合わせて、もう一方の端を標準のUSBポートに接続して充電します。

アプリのインストール

電源オン:ボタンを押してください。
1.初めてご利用の方へ:
スマートフォンの「FitCloudPro」をダウンロードします。

- A:スマートフォンで「FitCloudPro」をダウンロードします。
B:iOSの場合はApp Storeで「FitCloudPro」と入力してダウンロードしてください。
C:Androidの場合はGoogle Playで、「FitCloudPro」と入力してダウンロードしてください。
D:下記のQRコードを読み取り、「FitCloudPro」アプリをダウンロードすることができます。



ご注意:
スマートウォッチの対応機種はiOS9.0またはその以降、Android4.4またはその以降。

デバイスとの接続/解除

1.「A60」とのペアリング
Bluetooth機能と位置をONにします。「FitCloudPro」を立ち上げ、デバイスをタップします。

2.「メディアオーディオ」とのペアリング

画面を上から下にスライドし、電話ボタンから入り、下のメディアオーディオボタンをオンにする。


- ご注意:
①スマートフォンと[A60]本体のBluetoothは両方オンの状態にしてください。
②ペアリング中はスマホと本体は30cm以内にしてください。
③Androidスマートフォンで[A60]を探索できない場合は、スマートフォン設定一欄「FitCloudPro」の手順で設定してください。

3.「A60」との解除

スマホの設定を開いて、Bluetoothをオンにし、「A60」とペアリングを解除してください。

アプリにの機能紹介

プロフィール設定
私のページに「登録/ログイン」に性別-年齢-身長-体重を設定可能です。プロフィールはデータの精度を向上させる為のものです。

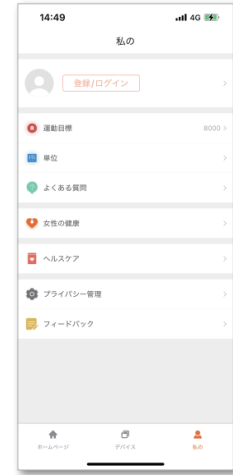

デバイスのページ



通知設定

スマートウォッチが通知する項目を選択することができます。

アラーム

アラームは5つ設定可能で、設定時間になるとスマートウォッチが10秒ほど振動してお知らせします。

座りがち通知

座りがち通知を設定したら、1時間動きを感じないと、スマートウォッチが振動して知らせます。

飲水通知

飲水通知を設定したら、設置した時間間隔でスマートウォッチが通知します。

ウォッチフェイス

スマートウォッチ本体のメイン画面を変更する機能です。アプリに既存の画像またはスマホに保存している写真を文字盤に設定できます。

運動項目

お好みの運動項目を選び、現在スマートウォッチに表示されている運動項目との差し替えができます。

天気予報

天気予報をオンにすることで、スマートウォッチに天気予報を確認できます。(ユーザーの位置情報へのアクセスが必要)

ゲームブッシュ

既存項目から好きなゲームをダウンロードすればスマートウォッチと同期され、遊ぶことができます。

手首回転スクリーンオン

オンにすると手首回すことで画面が点灯します。点灯する時間代の設定ができます。

センサー強化

センサーを強化することができます。

自動健康測定

プレスレットは、機能をオンにすると定期的に設定された間隔で健康データを測定します。

スマートウォッチを探す

スマートウォッチを探すをタッチして、スマートウォッチが振動して位置をお知らせします。

着用方法

左手と右手を選択できます。

時間表示

12時間表示と24時間表示を設定できます。

連絡先追加

お気に入りの連絡先を追加できます。

カメラ遠隔操作

スマートウォッチを振ると写真を撮れます。

デバイスバージョン

スマートウォッチのバージョンを確認できます。

初期設定に戻す

ペアリングが解除され、デバイス内の全ての設定とデータが消去されます。

ホームページ



ワンタッチ測定

ワンタッチ測定ボタンをタッチして、心拍数、血中酸素を同時に測定できます。

スマートウォッチ操作方法

A:電源オン/オフ/メイン画面に戻し/機能画面

本体右上のボタンを長押しすると電源オン、オフになり、右下のボタンを長押しすると運動機能が起動します(A60と接続状態)短く押すとメイン画面のオンとオフの切り替えができます。

B:メッセージ通知

[A60]本体メイン画面の下から上にスライドしてメッセージ通知画面に入ります。

C:コントロール画面

[A60]本体メイン画面の上から下にスライドして、コントロール画面に入ります。(マナーモード、明るさ調整、設定、スマホ探し、A60、音声アシスタント)

D:よく使う機能

メイン画面を右から左にスライドして出てきます。最後の+ボタンで機能編集する事ができ、お好みの機能を追加、並び替えができます。

E:サブ画面

QRコード、天気、直近に使われた機能の表示ができます。

使用上の注意事項

メイン画面の切替

- A.メイン画面の状態で、メインインタフェースを長押しすると、メインインタフェースメニューを選択できます。
B.「FitCloudPro」を立ち上げ→デバイス→ウォッチフェイスに既存のフェイスまたはスマホに保存している写真を私のウォッチフェイスで編集して設定できます。

発信

[A60]をスマホに接続したら、スマートウォッチで電話をかけることができます。

連絡先

アプリで連絡先追加にスマホにのアドレス帳から連絡先を追加する可能です。

通話記録

着信履歴を確認できます。

音声アシスタント

スマートフォンと「A60」を接続した状態で、音声アシスタントを長押しすると携帯電話のSiriなどの音声アシスタント機能が起動します。

データ

アカウントのデータ(距離、歩数、消費カロリー)を確認できます。

運動

ウォーキング、ランニング、登山、サイクリング、バスケットボール、バドミントン、サッカー(クロストレーナー)、ヨガ、卓球、縄跳び、テニス、野球、フットボール、フラフープ、ゴルフ、走り幅跳び、腹筋運動、(バレーボール)。

運動記録

運動した記録を確認できます。

心拍数

心拍数インターフェースに入り、画面をタップして現在の心拍数値を測定し、測定結果を表示します。

睡眠

深い睡眠と浅い睡眠の時間を記録して表示することができます。より詳細な情報分析とデータ記録については、アプリにログインして表示できます。

血中酸素

血中酸素インターフェースに入り、画面をタップして現在の血中酸素を測定し、測定結果を表示します。

メッセージ

メッセージの履歴を確認できます。

天気

当日の天気を確認できます。

女性

女性の生理期などのお知らせ確認できます。(アカウント登録時は女性としての登録と直近の生理記録のデータ入力が必要)

呼吸トレーニング

バイブレーションの指示に従って呼吸トレーニングが出来ます、ストレス発散になります。

ミュージック

スマホの音楽操作ができます。

タイマー

タイマー機能が使用可能です。

アラーム

アラームは5つ設定可能で、設定時間になるとスマートウォッチは10秒ほど振動してお知らせします。(アプリでの設定が必要)

計算機

電卓として使えます。

カレンダー

日付が表示され、下のカレンダーマークを押すとカレンダーを修正することができます。

スマホを探す

タッチすると、スマホが振動しお知らせします。

設定

メニュースタイル、画面表示、バッテリー、振動強度、言語、QRコード、時間設定、パスワードシステムなどの機能が設定できます。

パッケージ内容

- ①腕時計×1
②充電ケーブル×1
③取扱説明書×1

製品仕様

Table with 2 columns: Specification (e.g., Model, Battery Capacity, Water Level, Corresponding Version) and Value (e.g., A60, 300mAh, IP67, iOS9.0/Android4.4以降)

注意事項

- 1.本体に強い衝撃、極端な高温、日焼けを避けようとしてください。
2.本機の乱暴な使用や分解、改造はしないでください。
3.本機の動作環境は0℃～45℃です、火の中に投入したり、過熱したりしないでください。
4.重電接点の腐蝕は充電故障になるので、本体や充電器に水が掛かかった場合は、柔らかい布で拭き取ってから充電してください。
5.ガソリン、洗剤、漂白剤、アルコール、防虫剤などの科学物質に触れますと故障の原因となりますので、ご注意ください。
6.本体をきつく装着したり、長く装着することで不快感や肌に異変を感じる場合は、外してください。
7.本体をつけたままで風呂に入らないでください。

安全上の注意

本製品は精密な機械、電子部品で作られています。次のような場所での使用や保管はしないでください。感電、火災、動作不良、故障の原因となります。

- ・高温、湿度、温度変化の激しい場所、揮発性物質のある場所。
・油煙やホコリの多い場所。
・火気のある場所。
・強い磁気の近く(スピーカーの近くなど)や静電気の影響があるところ。
・強い振動があるところ。
・分解したり、改造したり。
・一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄しないでください、火災や破裂の原因となる。

※お客様による分解、修理はしないでください。本体から電池を取り出さないでください

※小さなお子様の手の届くところには、本製品を放置しないでください。部品等、万が一乳幼児が飲み込んだ場合、身体に害があるため、ただちに医師にご相談ください。

※本体を装着して、アレルギーやかぶれを起こした場合は、直ちに使用を中止し、皮膚科など専門医にご相談ください。
※直接蛇口から強い水流をかけることは避けてください。水道水は非常に水圧が高く、防水不良になる恐れがあります。

※警告: 本製品は医療装置ではなく、スマートウォッチ及び応用プログラムは診断、治療、或いは病気の予防などの行為に適用出来ません。睡眠やスポーツ習慣を変えたい時、必ず専門の医療関係者に確認ください。

※医療機器の近くで使用しないでください。電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。

スマートR 保証書

保証期間 6ヶ月
通常使用にて故障が発生した際はこの保証書と商品を、お買い上げ店にお持ちください。6ヶ月間無料修理いたします。

但し保証期間内であっても、下記の場合は有償修理となります。

- 1.お買い上げの日から6ヶ月以降の故障。
2.落下あるいは衝撃など誤った使用による故障とみなされるもの。
3.外装部及び付属品の破損は保証期間内であっても有償になります。
4.生産完了等で修理不可の場合は同等商品で代替させていただきます。
5.火災、天災による故障。
6.記録媒体を搭載または使用する製品の故障の際は修理、交換により記録内容が消失する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
7.この保証は日本国内のみ有効です。
8.保証書のご提示がない時、補償の対象外となります。
9.使用消耗あるいは経年変化により色褪せ発生する時。

ご購入日 年 月 日

お客様

Form fields for address (ご住所), name (ご氏名), and store name (販売店印)

お問い合わせ電話: カスタマーサービスセンター 03-3558-6133 〒110-8761 東京都台東区東上野1-1-12 株式会社タスク